Aufbau Abreinigungsystem HE 5750

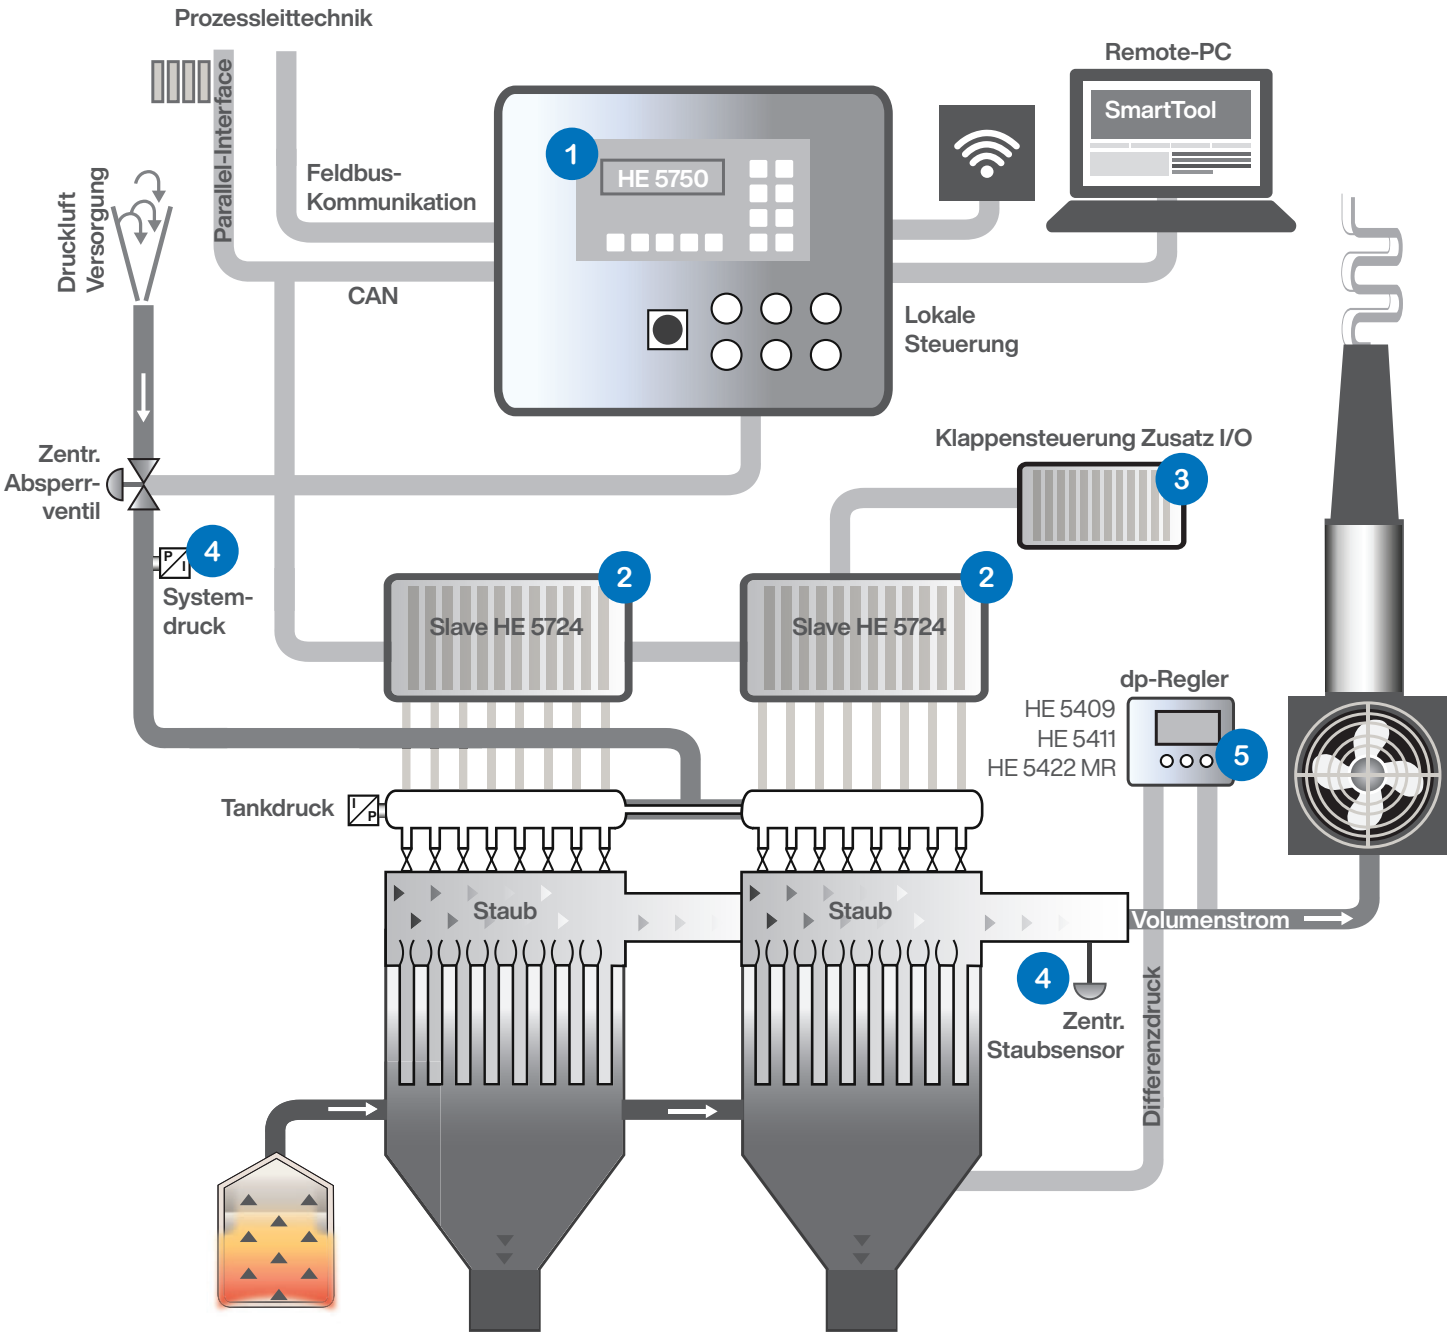

1 Master-Hauptsteuereinheit
HE 5750 / HE 5760

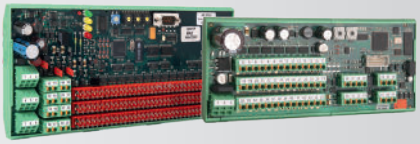

2 Slaves: **HE 5724** (für HE 5750) / **HE 5725** (für HE 5760)

3 Klappensteuerung
(bis zu 16 Klappen, HE 5750)

4 **Drucksensor** HE 1149
Staubsensor PFM 13 C

5 Differenzdruck-Messumformer
HE 5409 / HE 5411 / HE 5422 MR